
STEBM212

Protezione Cardano
Cardano Protection

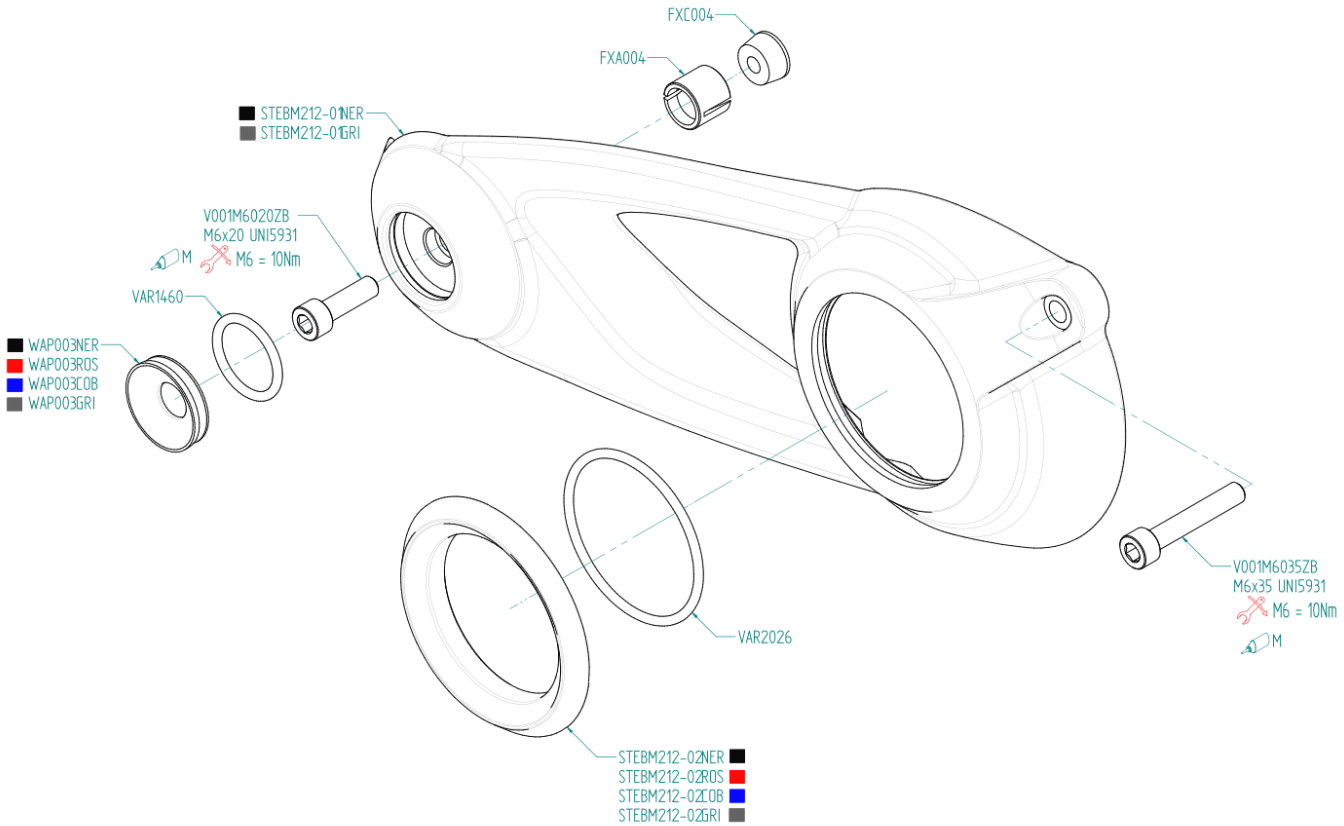

M

Serrare le viti alla copia indicata con frenafiletti a media resistenza (tipo Loctite 243 o equivalente). Vite e filettature devono essere pulite e sgrassate prima dell'applicazione. In caso di smontaggio, rimuovere completamente i residui di frenafiletti dalla vite e dal foro filettato prima del rimontaggio, poi riapplicare il prodotto. Non caricare il componente prima di 24 ore

M

Tighten the screws to the specified torque using a medium-strength threadlocker (Loctite 243 or equivalent). Screw and threads must be clean and degreased before application. If the screw is removed, thoroughly clean all threadlocker residue from the screw and the threaded hole before reassembly, then reapply threadlocker. Do not load the component for 24 hours

IT) Tutti i prodotti che richiedono installazione devono essere montati da personale qualificato.
EN) All products requiring installation must be fitted by qualified personnel.
ES) Todos los productos que requieren instalación deben ser montados por personal cualificado.
FR) Tous les produits nécessitant une installation doivent être montés par du personnel qualifié.
DE) Alle Produkte, die eine Montage erfordern, müssen von Fachpersonal montiert werden.

IT) Verificare il serraggio delle viti prima dell'utilizzo.
EN) Check the tightness of the screws before use.
ES) Compruebe el apriete de los tornillos antes del uso.
FR) Vérifiez le serrage des vis avant utilisation.
DE) Vor Gebrauch den festen Sitz der Schrauben prüfen.