
STEBM214

Cover Fianchetti Alti per BMW
High Side Covers for BMW

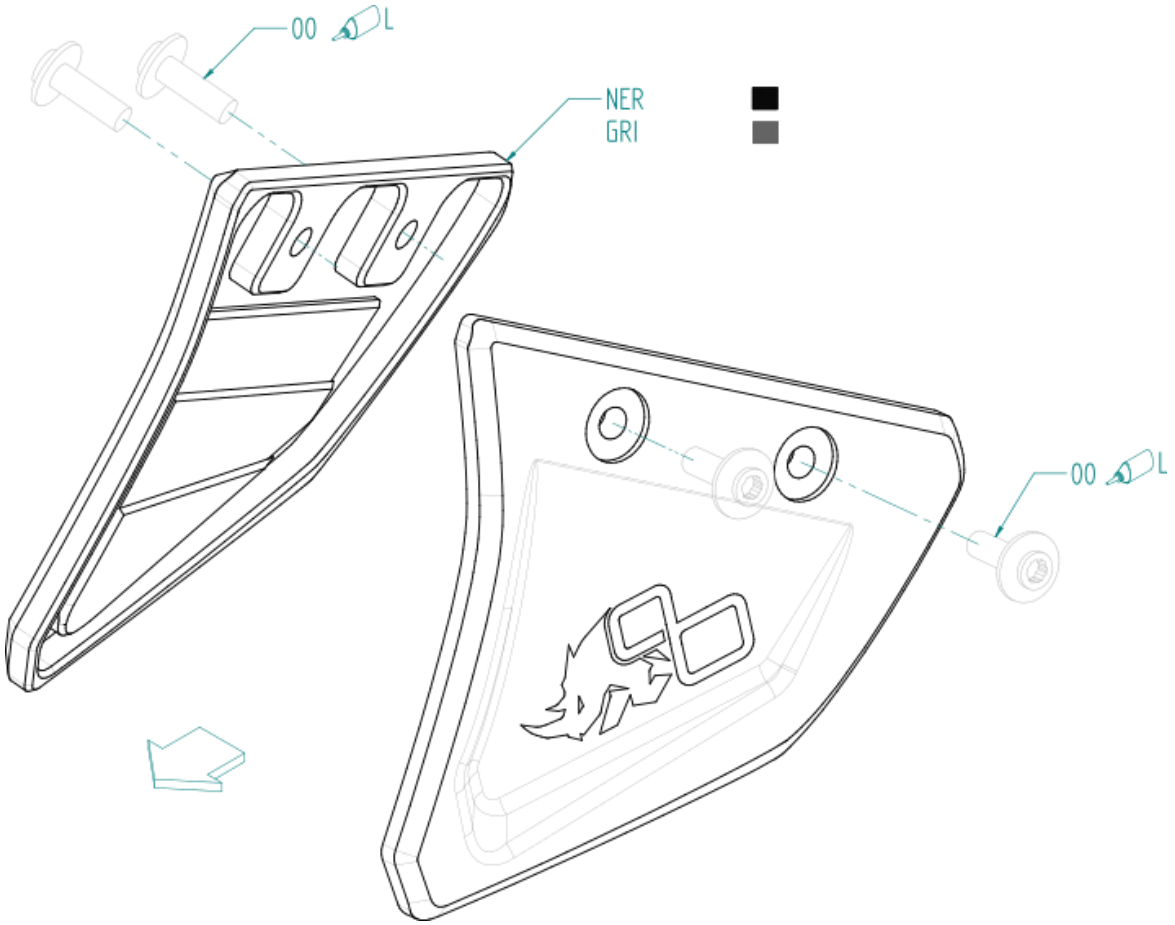

Le parti indicate con 00 sono originali OEM da riutilizzare

L

Serrare le viti originali alla coppia di chiusura indicata dal costruttore con frenafiletti a bassa resistenza (tipo Loctite 222 o equivalente). Vite e filettature devono essere pulite e sgrassate prima dell'applicazione. In caso di smontaggio, rimuovere completamente i residui di frenafiletti dalla vite e dal foro filettato prima del rimontaggio, poi riapplicare il prodotto. Non caricare il componente prima di 24 ore

Parts marked "00" are original OEM components to be reused

L

Tighten the OEM screws to OEM tightenig Torque using a low-strength threadlocker (Loctite 222 or equivalent). Screws and threads must be clean and degreased before application. If the screws is removed, thoroughly clean all threadlocker residue from the screws and the threaded hole before reassembly, then reapply threadlocker. Do not load the component for 24 hours

IT) Tutti i prodotti che richiedono installazione devono essere montati da personale qualificato.
EN) All products requiring installation must be fitted by qualified personnel.
ES) Todos los productos que requieren instalación deben ser montados por personal cualificado.
FR) Tous les produits nécessitant une installation doivent être montés par du personnel qualifié.
DE) Alle Produkte, die eine Montage erfordern, müssen von Fachpersonal montiert werden.

IT) Verificare il serraggio delle viti prima dell'utilizzo.
EN) Check the tightness of the screws before use.
ES) Compruebe el apriete de los tornillos antes del uso.
FR) Vérifiez le serrage des vis avant utilisation.
DE) Vor Gebrauch den festen Sitz der Schrauben prüfen.